D02VKN001-01
CRO
Verzija A

HR SL

Kratki korisnički priručnik

HL-L2400D / HL-L2402D

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim pročitajte ovaj *Kratki korisnički priručnik* za ispravno instaliranje.
Svi modeli nisu dostupni u svim državama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnom mjestu Brother, za podršku:
support.brother.com/manuals

Izvadite pisač iz pakiranja i provjerite komponente

Uklonite zaštitnu traku ili foliju, koja pokriva pisač i potrošni materijal.

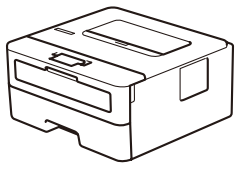

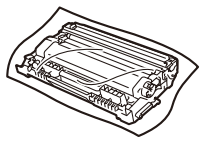

Sklop tonera i jedinice bubnja

Kabel za napajanje AC



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod

NAPOMENA:
- Ovisno o vašoj državi, komponente uključene u kutiju mogu se razlikovati.
- Ovaj proizvod zahtijeva kabel USB za povezivanje s računalom. Ako ga još nemate, kupite kabel USB 2.0 (Tip A/B) koji nije dulji od dva metra.
- Zaslonima i slikama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuje se HL-L2402D.
- Društvu Brother cilj je smanjiti otpad i očuvati sirovine i energiju potrebne za njihovu proizvodnju.
  O našem radu na očuvanju okoliša više pročitajte na mrežnom mjestu www.brotherearth.com.
- Sačuvajte sve materijale upotrijebljene za pakiranje i kutiju u slučaju da morate poslati pisač.

1 Uklonite sve materijale upotrijebljene za pakiranje i postavite sklop tonera i jedinice bubnja

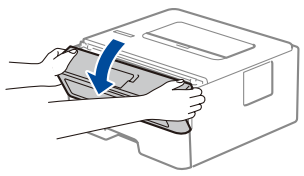

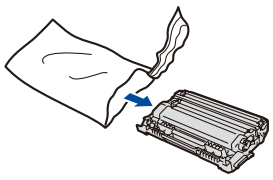

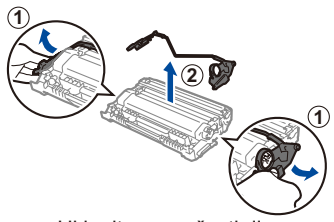

Uklonite narančasti dio.

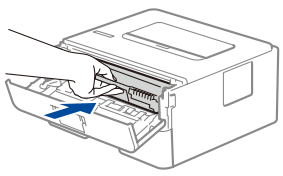

Snažno gurnite.

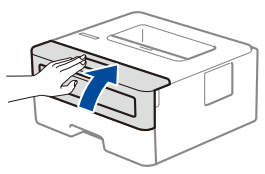

2 Stavite papir u ladicu za papir

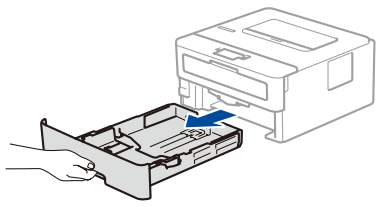

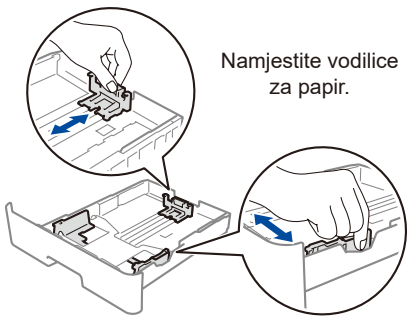

Namjestite vodilice za papir.

Nemojte prijeći ovu oznaku.

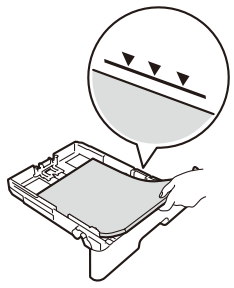

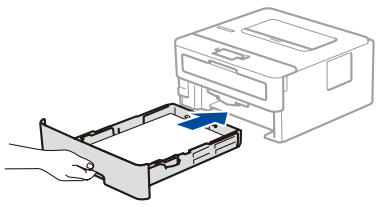

3 Priključite kabel za napajanje i uključite pisač

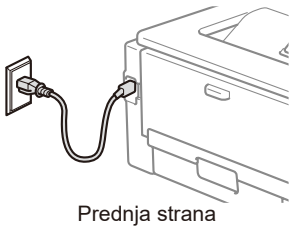

Prednja strana

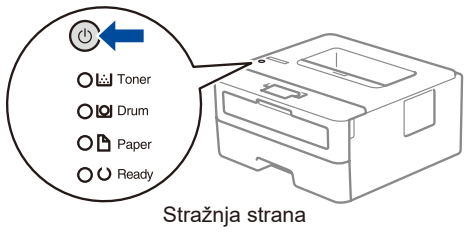

Stražnja strana

NAPOMENA:
Prije povezivanja kabela za napajanje, na stražnjoj ili bočnoj strani pisača pronađite oznaku koja sadrži serijski broj. Evidentirajte ovaj broj za registraciju proizvoda i podršku za jamstvo.

LED pokazatelji pisača

Treperenje: ☼ UKLJUČEN: ● ili ● ISKLJUČEN: ○

	Malo tonera[1]	Zamjena tonera	Bubanj je pri kraju radnog vijeka[1]	Zamjena bubnja	Bubanj![2]	Zastoj papira / Poklopac je otvoren[2]	Nema papira
Toner	☼	●	○	○	○	○	○
Drum (Bubanj)	○	○	☼	●	☼	○	○
Paper (Papir)	○	○	○	○	○	☼	●
Ready (U stanju pripravnosti)	●	○	●	●	○	○	○

1 Žuta lampica LED treperi dvije sekunde, a zatim se isključuje na tri sekunde.
2 Lapica LED brzo bljeska ON i OFF.

4 Povežite svoje računalo s uređajem

Slijedite ove korake da biste završili postavljanje primjenom jedne od vrsta povezivanja dostupnih na vašem pisaču.

Posjetite setup.brother.com za preuzimanje i instalaciju softvera Brother. ▶ **Slijedite upute i obavijesti na zaslonu.** ▶ **Postavljanje je završeno**

Sada možete ispisivati svojim pisačem.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

USB veza ▶ Isključite kabel. ▶ Ponovno pokrenite pisač ili računalo, a zatim idite na 4. ▶ Ako i dalje nema uspjeha, posjetite support.brother.com za često postavljana pitanja (FAQ) i rješavanje problema.

Za podrobne informacije o pisaču i za specifikacije proizvoda pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.